

## Инструкция по установке считывателя ST-PR041EHM


### Порядок установки

- Снимите монтажное основание.
- Приложите основание считывателя к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите отверстия под крепёжные винты и отверстие для кабеля.
- Используя шурупы, закрепите основание на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Закрепите считыватель на основании.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

**Внешний вид**



**Монтажный чертёж**

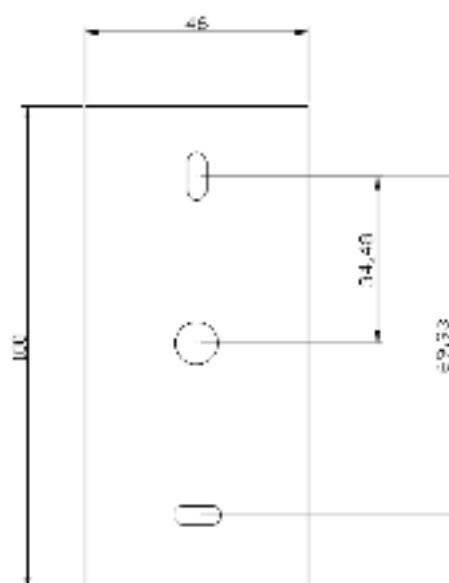

### Подключение

Красный:	+12 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Коричневый:	Зеленый СИД
Желтый:	Зуммер

### Спецификация

Считыватель:	EM, 125 кГц; HID, 125 кГц; MIFARE, 13,56 МГц
Расстояние считывания:	3 - 6 см
Интерфейс:	Для EM: Виганд 26; для MIFARE: Виганд 34; для HID: зависит от карты
Питание:	12В (DC) ±10%
Потребляемый ток:	40 мА
Рабочая температура:	от -40 °С до 60 °С
Рабочая влажность:	10% – 99 %
Класс защиты:	IP68
Размеры:	103x48x20 мм